


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ШАГОВЫХ ПЛИТ STONE



1 Укладка дорожки с газоном

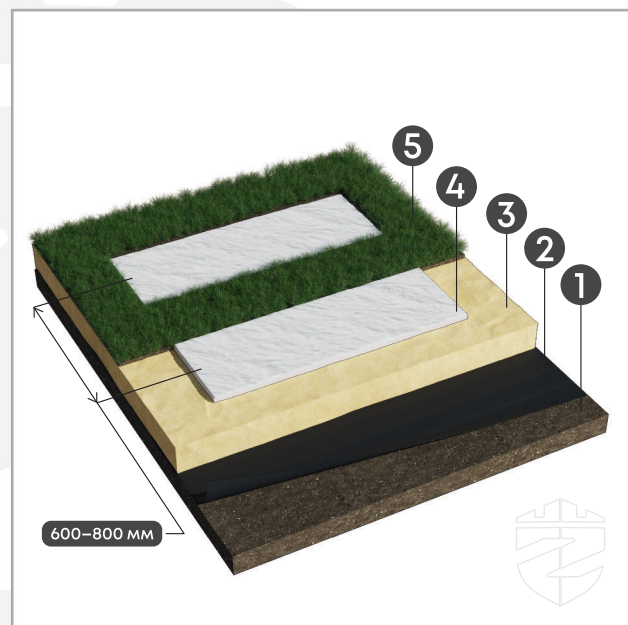


1. Уплотненное основание
2. Геотекстиль 150–200 гр/м²
3. Уплотненная песчаная подготовка t=100 мм
4. Плита STONE, уплотненная в песок
5. Газон

2 Укладка дорожки с декоративным щебнем



1. Уплотненное основание
2. Геотекстиль 150–200 гр/м²
3. Уплотненная песчаная подготовка t=100 мм
4. Плита STONE, уплотненная в песок
5. Декоративный щебень, пропитанный эпоксидно-полиуретановыми составами
6. Газон

3 Укладка под автопарковку

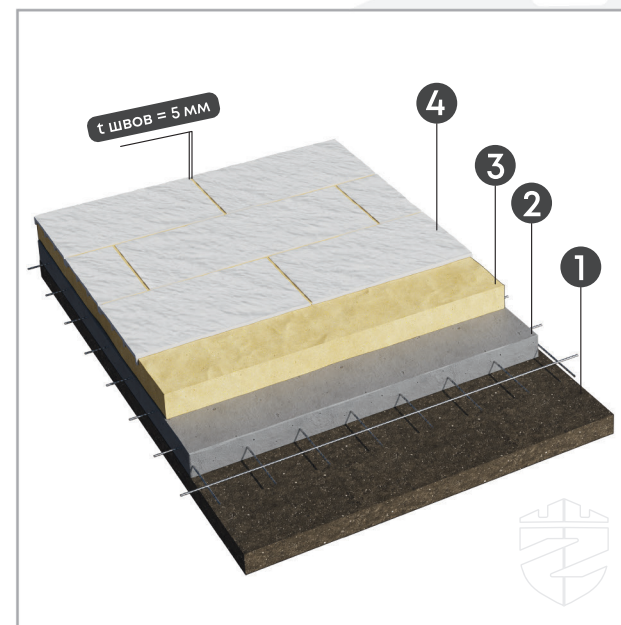

1. Уплотненное основание
2. Бетонное основание, армированное сеткой 200x200 5Bp1
3. Песчано-цементное основание (1:4, 1:5) t=100 мм
4. Плита STONE