

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ОТ STRÖNER




Ассортимент фасонных деталей и ступеней предлагает невероятно большое количество вариантов отделки и укладки. Лестницы, подоконники, фигурный плинтус для ступеней и прочие детали больше не препятствие, а дополнительный акцент для вашего архитектурного решения.

Важно! Необходимо укладывать плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав. Соблюдайте рекомендации по ширине шва. Для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. Перед началом работ сравнить цвет и сортировку плитки, указанных на упаковке.


Рекламации, заявленные после укладки плитки не принимаются.

Рекомендованная ширина шва: клинкерная плитка 8-10 мм / плитка горизонтальной экструзии 6 мм / керамогранит 4-5 мм.


Ступени и ступени с флорентийским профилем

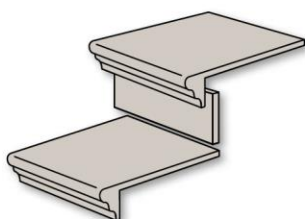

Вертикальная плитка под ступень всегда должна заходить за выступ ступени!

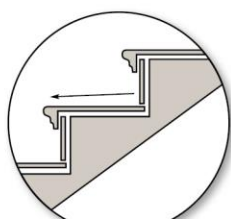

Конструкция лестницы: мы рекомендуем уклон 1-2% для идеального стока воды.

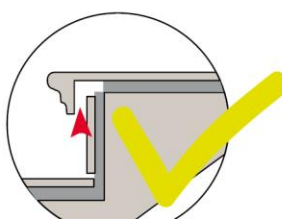

Рекомендуем производить укладку с учётом воздушного зазора 3-4 мм.



Не рекомендуется по техническим и конструктивным соображениям.

Вышеуказанные варианты существенно экономят время укладки - плитку под ступень нет необходимости подгонять.




1. Бетонное основание



2. **BRS** – ремонт основания



3. **MDS** – гидроизоляция

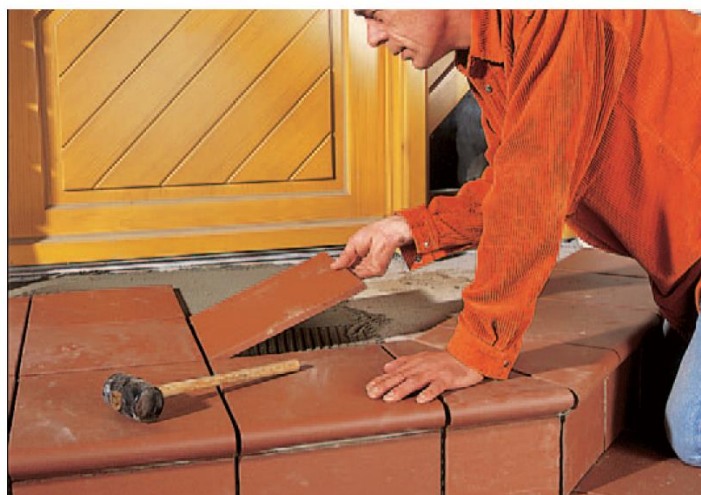

4. **FX 900** – укладка плитки



5. **FBR 300** – заполнение швов



6. Совершенство – ступенька за ступенькой!